


LSD015/016

Standing Desk

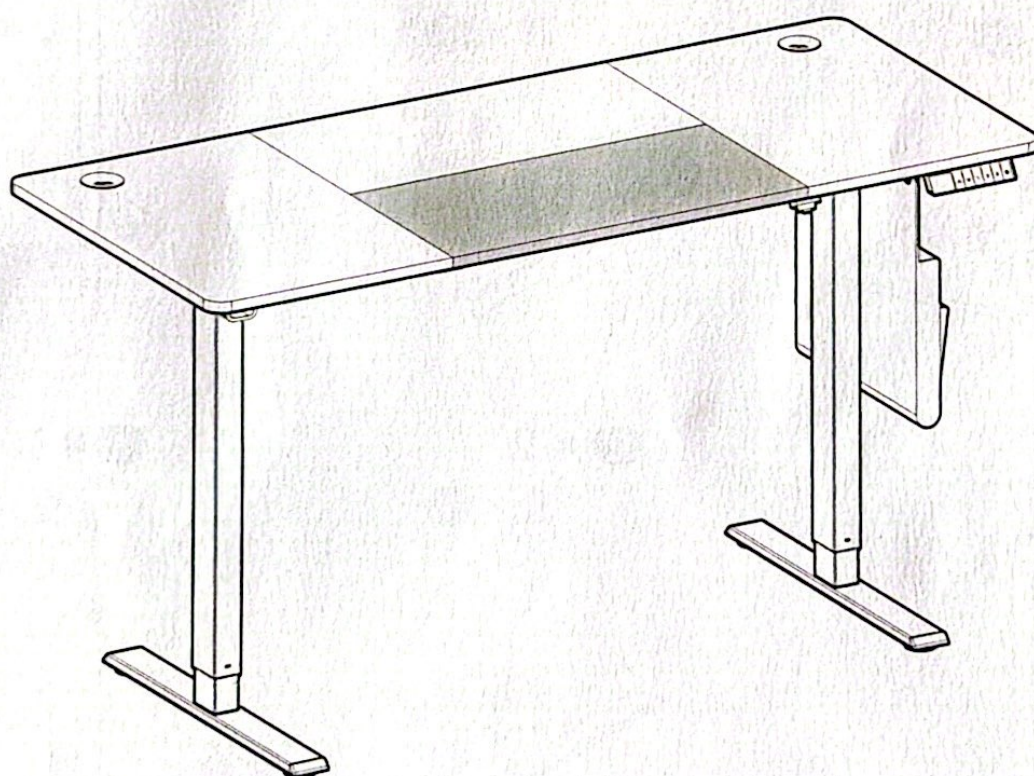


SONGMICS

by SONGMICS HOME


A x 1




B x 1




C x 1



D x 1




E x 2

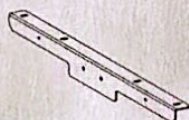

F x 1



G x 1




H x 2



I x 1




J x 1



K x 1




L x 1




M x 1



N x 1



O x 1



P x 2



Q x 5



R x 1



S x 2




T x 2



1 x 13




2 x 8




3 x 26



4 x 2



5 x 6




6 x 4





7 x 10




8 x 1




9 x 3

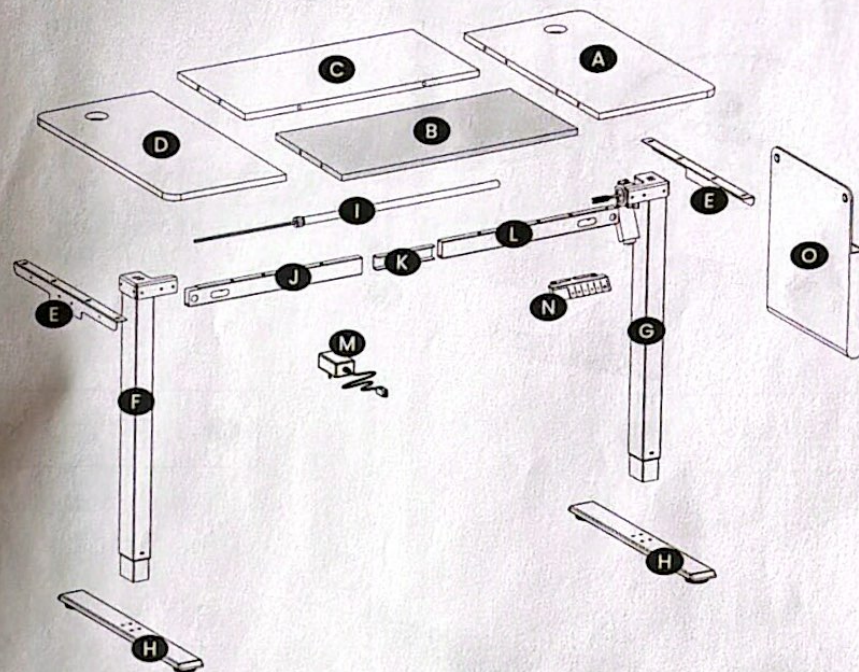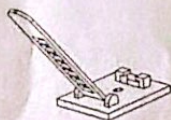

1

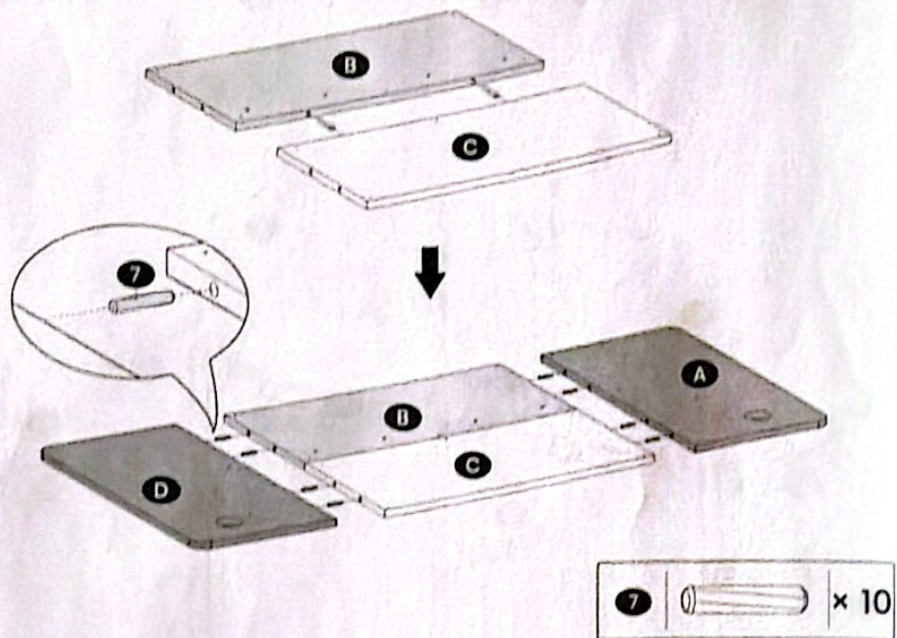


2

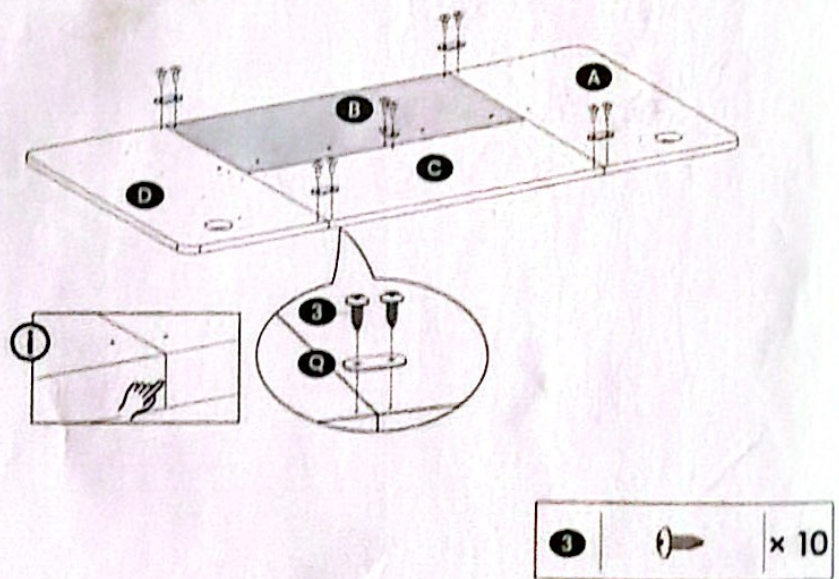


6

3

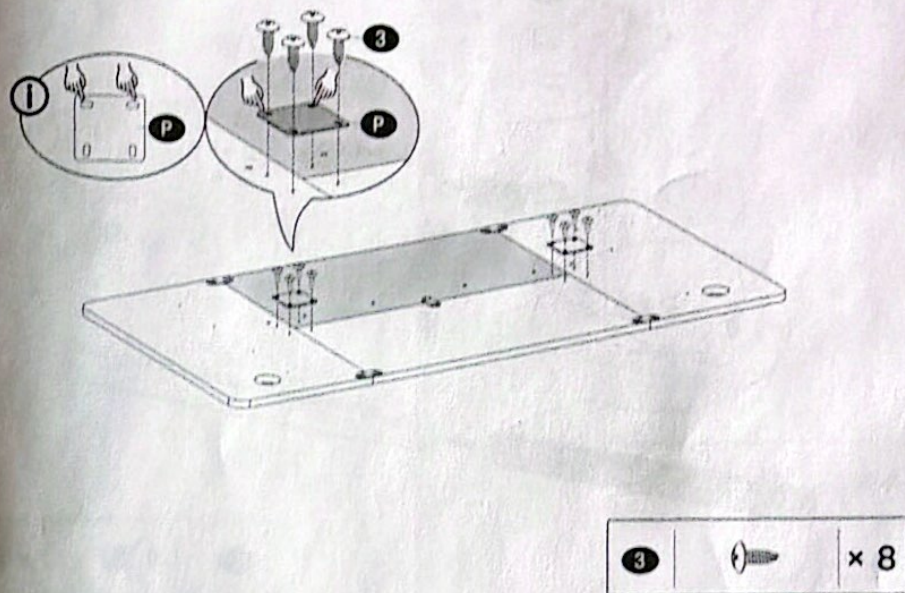


4

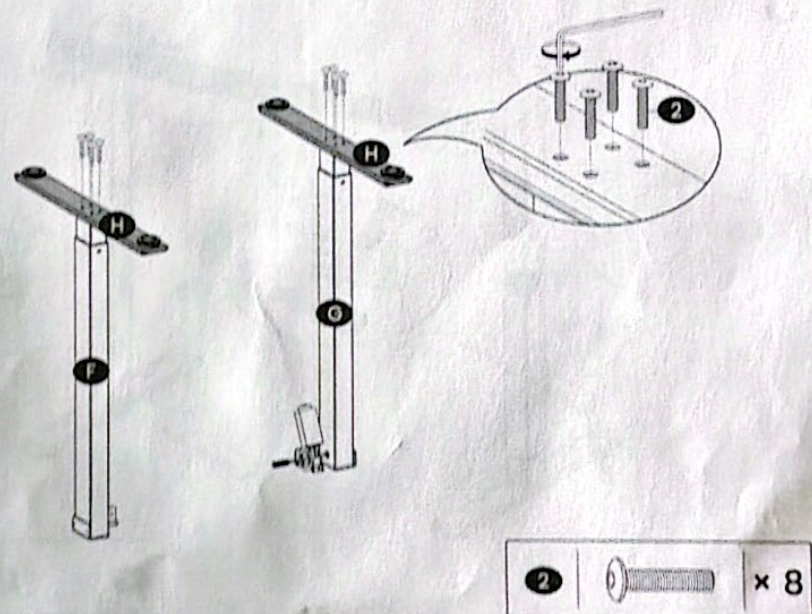


7

5

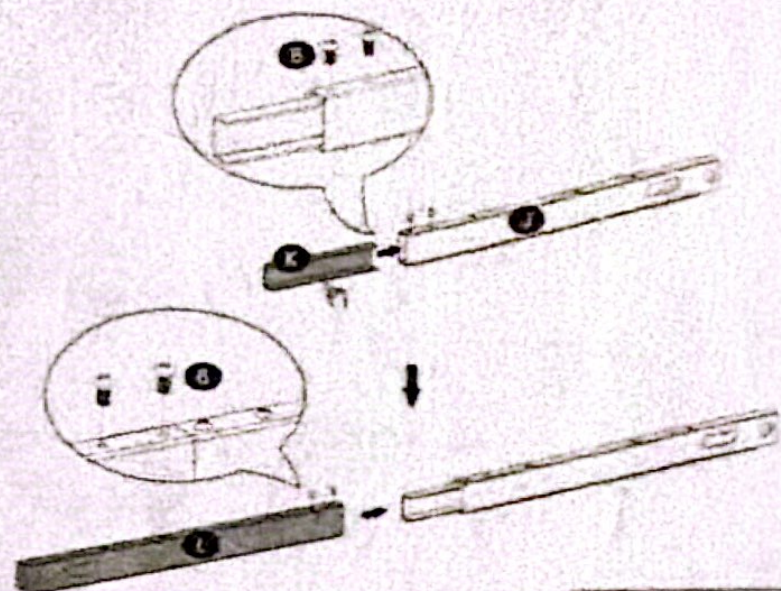


6  **x 4**

6

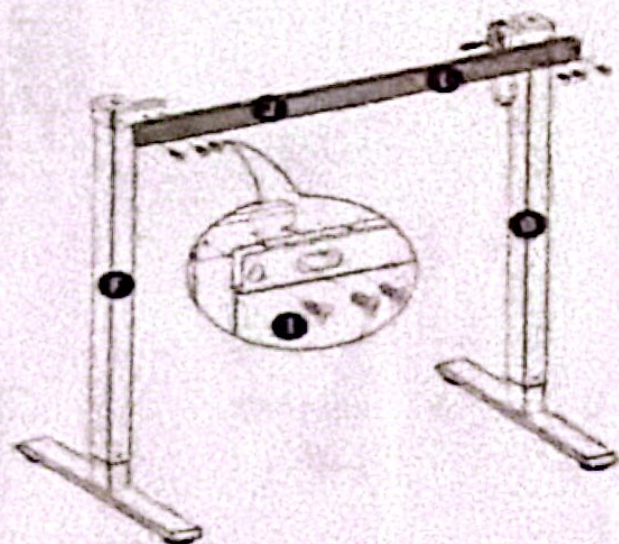


1  **x 6**

7

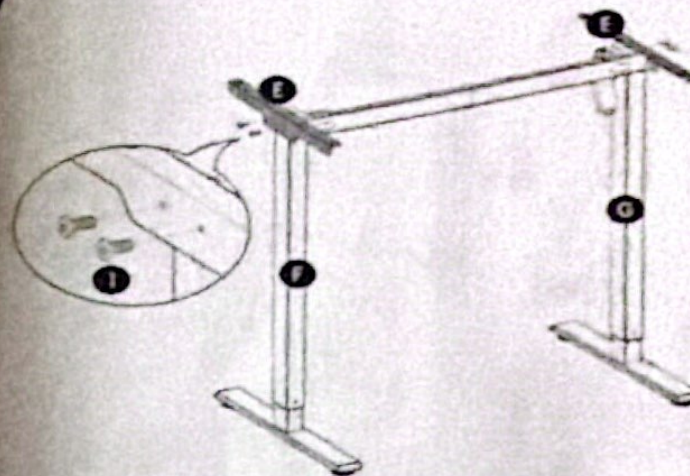


1  **x 4**

8

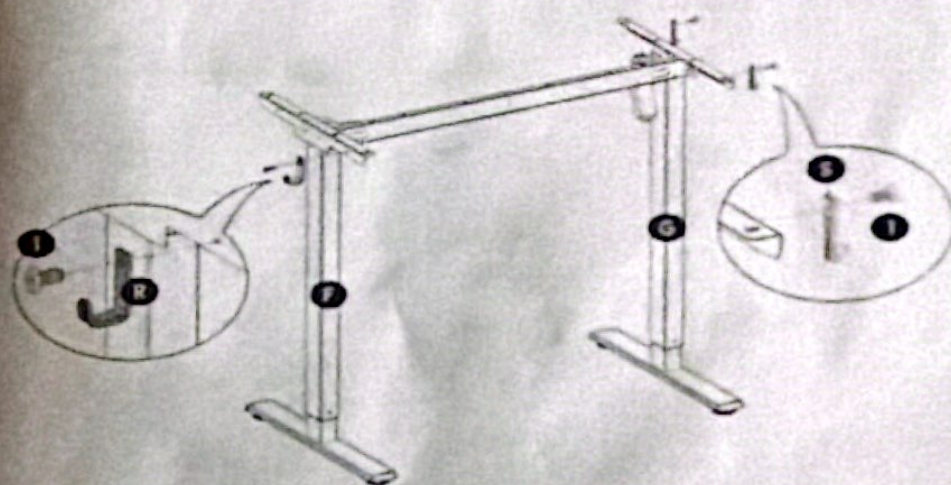


1  **x 3**

8 x  3

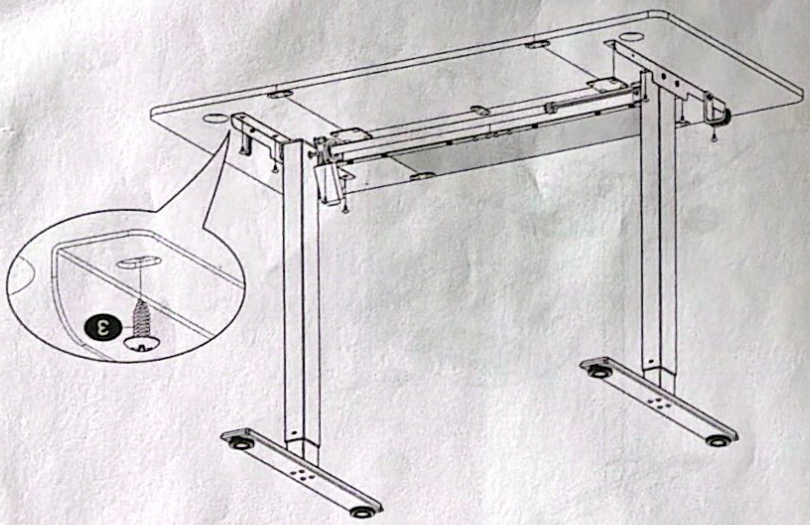


9 x  5

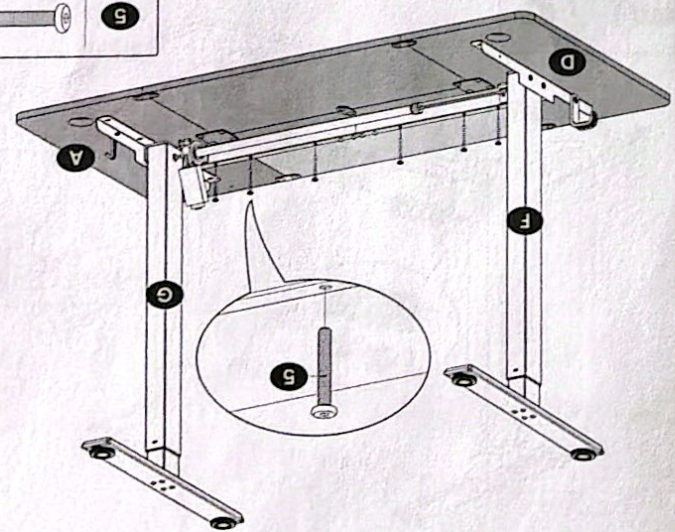


11

10

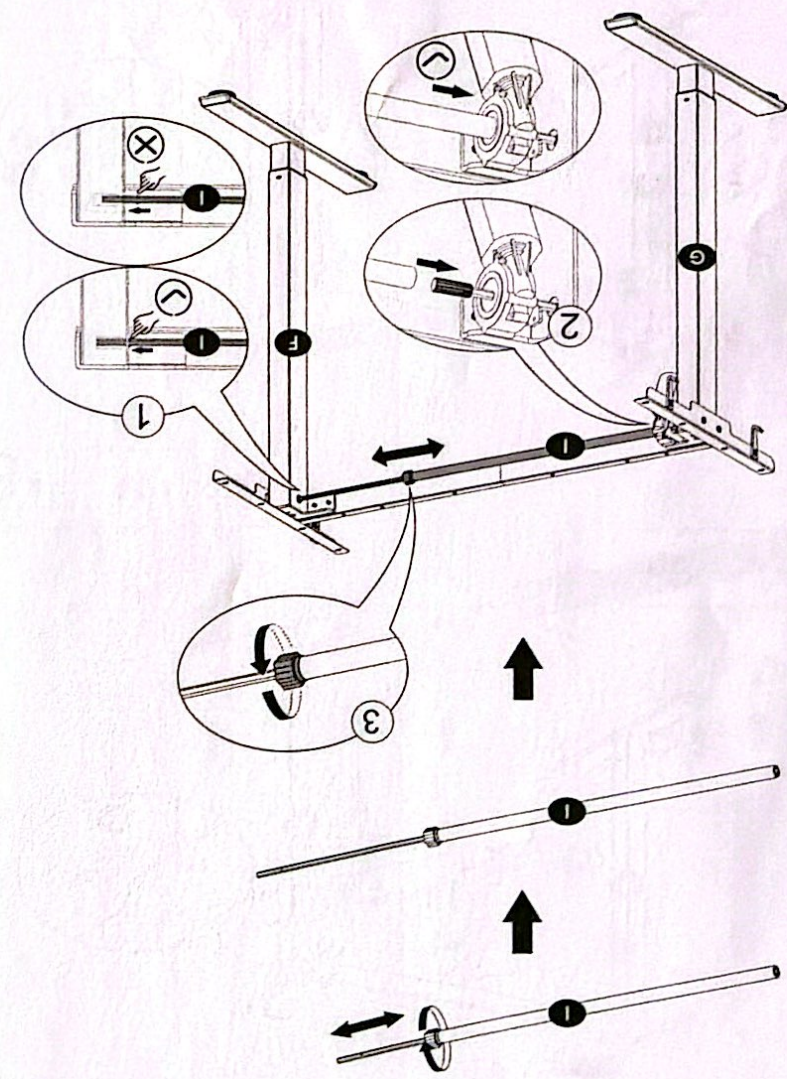


6


12

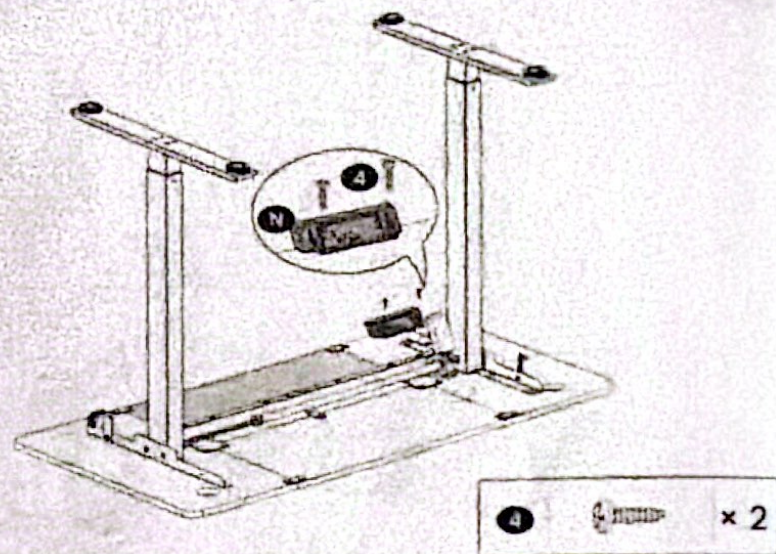


13

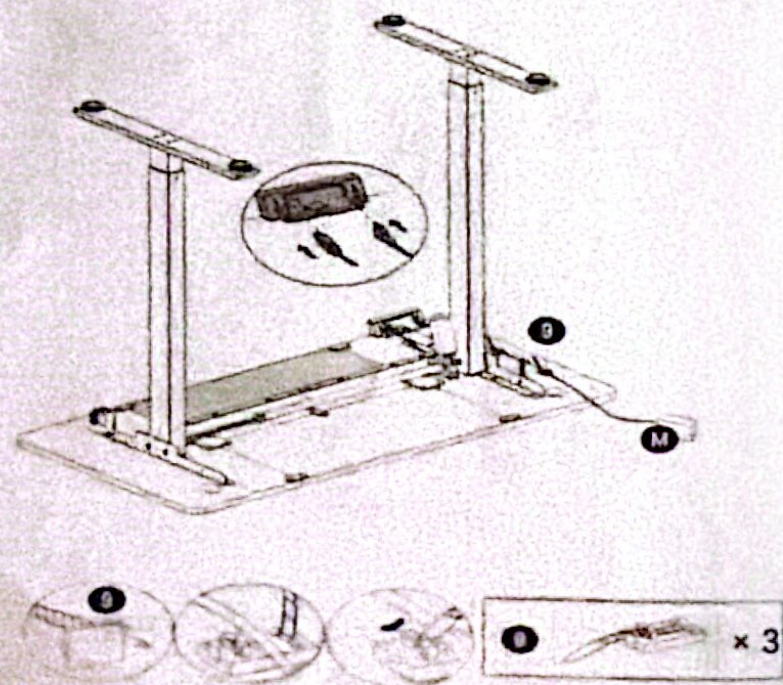


14

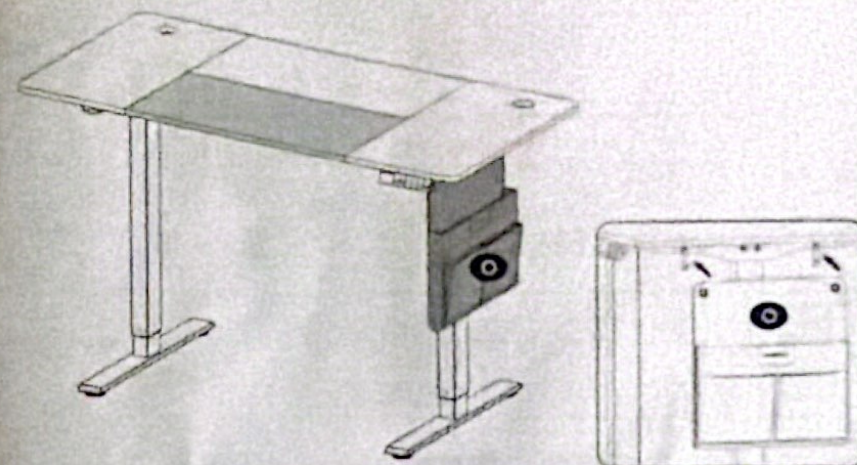

15

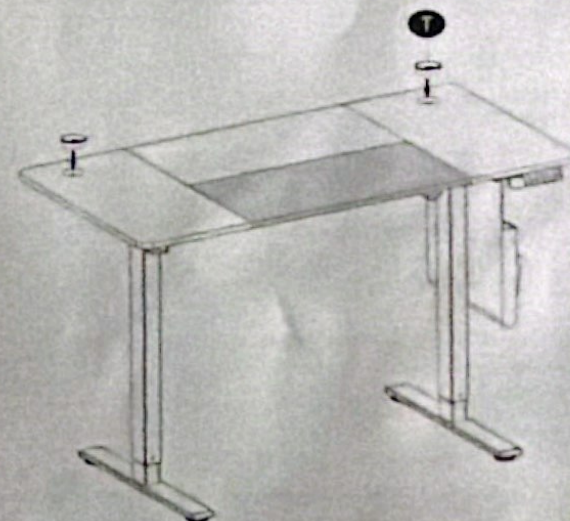

1. Bedienfeld

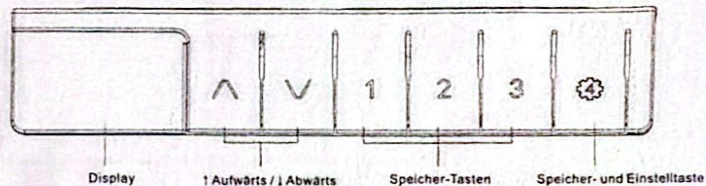

2. Hinweise für die erstmalige Verwendung:

Wenn der höhenverstellbare Schreibtisch fertig aufgebaut und zum ersten Mal verwendet wird, oder wenn die Anzeige auf dem Display nicht mit der tatsächlichen Höhe der höhenverstellbaren Beine übereinstimmt, oder wenn die Höhe der Beine nach dem Zusammenbau verändert wurde, ist ein Reset erforderlich. Ansonsten kann der Schreibtisch direkt mit den Werkseinstellungen verwendet werden.

3. Reset-Vorgang:

1) Wenn im Display „RSt“ angezeigt wird, halten Sie die Taste „1“ gedrückt, bis eine Zahl im Display erscheint und die Tischbeine vollständig abgesenkt und wieder angehoben wurden. Die Initialisierung ist abgeschlossen.

2) Erzwungene Initialisierung:

① Halten Sie die Taste „1“ gedrückt, bis der Tisch seine Mindesthöhe erreicht hat, und lassen Sie die Taste dann los.

② Halten Sie die Taste „1“ erneut etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Display von „RSt“ auf Zahlen wechselt und die Tischbeine vollständig abgesenkt und wieder angehoben sind. Die erzwungene Initialisierung ist nun abgeschlossen.

3) Werkseinstellungen wiederherstellen:

① Wenn Sie den Controller austauschen oder die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, halten Sie die Tasten „1“ und „1“ gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Tasten so lange gedrückt halten, bis „RSt“ auf dem Display erscheint.

② Halten Sie die Taste „1“ gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display erscheinen und die Tischbeine vollständig abgesenkt und wieder angehoben sind. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist nun abgeschlossen.

4. Heben und Senken:

Drücken und halten Sie die Taste „1“ oder „1“ auf dem Bedienfeld, um den Schreibtisch zu heben oder zu senken. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu stoppen.

5. Speicherfunktion:

Wenn die verstellbaren Tischbeine stillstehen, halten Sie eine der Tasten „1“, „2“, „3“ oder „0“ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display zu blinken beginnen. Lassen Sie die Taste sofort los, um die aktuelle Höhe auf der entsprechenden Taste zu speichern.

Nach dem Speichern der Höhe drücken Sie einfach kurz eine der Tasten „1“, „2“, „3“ oder „0“. Der Stehtisch stellt sich automatisch auf die gespeicherte Höhe ein.

6. Kindersicherung:

Halten Sie gleichzeitig die Tasten „1“ und „0“ für 5 Sekunden gedrückt. Wenn das Bedienfeld „0“ anzeigt, ist das System gesperrt und kann nicht bedient werden. Zum Entsperren halten Sie die Tasten „1“ und „LOC“ erneut gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt, bis das Bedienfeld „LOC“ nicht mehr angezeigt wird.

7. Erinnerung bei langem Sitzen:

Halten Sie die Tasten „1“ und „3“ gleichzeitig gedrückt, bis „0,0h“ im Display blinkt. Sie befinden sich im Einstellmodus für die Erinnerung bei langem Sitzen. Die Erinnerungszeit kann von 0,5 bis 9 Stunden in Schritten von 0,5 Stunden eingestellt werden.

Verwenden Sie die Tasten „1“ oder „1“, um die gewünschte Zeit einzustellen. Nach dem Ausschalten des Displays zeigt ein blinkender Punkt in der unteren rechten Ecke des Displays an, dass die Einstellung erfolgreich gespeichert wurde.

Wenn die Erinnerungszeit erreicht ist, wird die Tischplatte leicht um etwa 1 cm angehoben, um den Benutzer darauf aufmerksam zu machen.

8. Ladefunktion des Controllers:

Der Controller verfügt über einen USB-C-Anschluss. Folgende Ausgangsleistung wird unterstützt: 5V=2A

9. Auffahrschutz:

Dieses Produkt nutzt eine Stromerkennungstechnologie, um die Höhenverstellung zu gewährleisten. Der Höhenverstellmechanismus stoppt und fährt den Tisch leicht zurück, wenn er auf ein Hindernis trifft.

10. Höhenbegrenzung einstellen:

Niedrigste Höhenbegrenzung einstellen: Wenn die Höhe in der unteren Hälfte des Bereichs liegt, halten Sie die Taste „1“ oder „1“ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display zu blinken beginnen. Lassen Sie die Taste sofort los, um die Einstellung der niedrigsten Höhe abzuschließen.

Höchste Höhenbegrenzung einstellen: Wenn die Höhe in der oberen Hälfte des Bereichs liegt, halten Sie die Taste „1“ oder „1“ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display zu blinken beginnen. Lassen Sie die Taste sofort los, um die Einstellung der Höchsthöhe abzuschließen.

Deaktivieren der Höhenbegrenzung: Fahren Sie den Tisch auf die eingestellte Grenzhöhe. Halten Sie die Taste „1“ oder „1“ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display zu blinken beginnen. Die Höhenbegrenzung wird deaktiviert.

11. Energiesparmodus:

Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Taste betätigt, wechselt der Controller in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu verlassen.

12. Menüoptionen:

Es gibt insgesamt acht Menüoptionen, von denen dieses Produkt die folgenden fünf Funktionen unterstützt:

- S-1: Maßeinheit einstellen
- S-3: Aufwärtslauf-Empfindlichkeit
- S-4: Abwärtslauf-Empfindlichkeit
- S-5: Tischhöhe einstellen
- S-7: Überhitzungsschutz einstellen

(S-2, S-6 und S-8 haben keine Funktion)

Bedienung:

Schritt 1: Halten Sie die Taste „0“ 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Zahlen auf dem Display zu blinken beginnen. **Tasten nicht loslassen**. Nach etwa 10 Sekunden erscheint „S-1“ auf dem Display und Sie gelangen zum Menü.

Schritt 2: Drücken Sie kurz die Taste „1“ oder „1“, um durch die Menüoptionen zu blättern. Drücken Sie die Taste „0“, um die gewünschte Option auszuwählen.

Schritt 3: Drücken Sie kurz die Taste „1“ oder „1“, um den Parameter für die ausgewählte Option anzupassen. Drücken Sie nach der Anpassung die Taste „0“ kurz. Sobald das Display wieder zur normalen Anzeige wechselt, ist die Einstellung abgeschlossen.


Hinweis: Um weitere Funktionen einzustellen, drücken Sie die Taste „3“, um zum Menü zurückzukehren und weitere Einstellungen vorzunehmen.

Menüoptionen	Parameterbereich	Beschreibung
S-1: Maßeinheit der Tischhöhe	0	Zentimeter(cm)
	1	Zoll(inch)
S-3: Aufwärtslauf-Empfindlichkeit	0-8	Bereich von 0-8; 0: Aus; 1-8: Höhere Zahlen bedeuten höhere Empfindlichkeit.
S-4: Abwärtslauf-Empfindlichkeit	0-8	Bereich von 0-8; 0: Aus; 1-8: Höhere Zahlen bedeuten höhere Empfindlichkeit.
S-5: Tischhöhe einstellen		Einstellbereich: Passen Sie die Höhe bei Bedarf an.
S-7: Überhitzungsschutz	0	Überhitzungshinweis aus
	1	Überhitzungshinweis an

13. Liste der Fehler-/Alarmcodes:

Code	Fehler/Alarm	Lösung
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Hardwarefehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst
E05	Auf Hindernis stoßen	Entfernen Sie das Hindernis
	Auffahrschutz-Empfindlichkeit zu hoch	Reduzieren Sie die Empfindlichkeit entsprechend über die Menüeinstellungen
E07	Netzadapter nicht richtig eingesteckt	Stecker ziehen und wieder einstecken
	Tischplatte überlastet	Belastung der Tischplatte verringern
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Fehler beim Anschluss von Motor und Steuerung	Prüfen Sie die Anschlussdrähte
	Sonstiger Hardwarefehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst
E14/E16/E18/E24/E26/E28/E34/E36/E38	Fehler beim Anschluss von Motor und Steuerung	Prüfen Sie die Anschlussdrähte
	Tischplatte überlastet	Belastung der Tischplatte verringern
	Verstellbereich überschritten	Werkseinstellung durchführen (siehe Rücksetzvorgang Schritt 3)
	Hardwarefehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst
hot	Überhitzungsschutz	Bedienung zu häufig; das System stellt sich nach 20 Minuten Abkühlzeit automatisch wieder her.
RSt	Signalfehler	Initialisierung durchführen (siehe Rücksetzvorgang Schritt 1)

1. Pannello di controllo

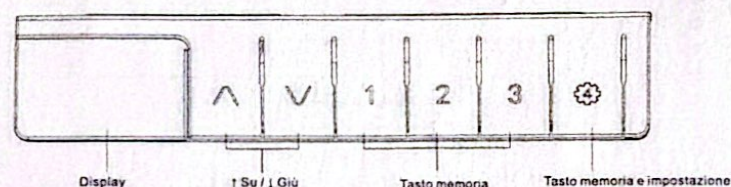

2. Note di primo utilizzo:

Se la scrivania regolabile è stata appena assemblata e utilizzata per la prima volta, se l'altezza visualizzata non corrisponde all'altezza effettiva delle gambe regolabili, o se l'altezza è cambiata dopo un riassetto, è necessario effettuare un reset. In caso contrario, la scrivania può essere utilizzata direttamente con le impostazioni di fabbrica.

3. Operazione di reset:

1) Quando sul display compare la scritta "RSt", tenere premuto il tasto "1" finché sul display non compare un numero e le gambe del tavolo non si sono completamente abbassate e risollevate: l'inizializzazione è completata.

2) Inizializzazione forzata:

1) Tenere premuto il tasto "1" fino a quando il tavolo raggiunge l'altezza minima, quindi rilasciare il tasto.
2) Premere nuovamente e tenere premuto il tasto "1" per circa 5 secondi, finché il display non passa da "RSt" alla visualizzazione dei numeri e le gambe del tavolo non si sono completamente abbassate e risollevate: l'inizializzazione forzata è così completata.

3) Ripristino delle impostazioni di fabbrica:

1) Quando si sostituisce il controller manuale o si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica, tenere premuti i tasti "1" e "3" contemporaneamente per circa 10 secondi, finché i numeri sul display iniziano a lampeggiare. Continuare a tenere premuti i tasti fino a quando sul display compare "RSt".
2) Tenere premuto il tasto "1" fino a quando sul display compaiono i numeri e le gambe del tavolo non si sono completamente abbassate e risollevate: a questo punto il ripristino delle impostazioni di fabbrica è completato.

4. Regolazione in altezza:

Tenere premuto il tasto "1" o "3" sul controller per sollevare o abbassare il piano della scrivania. Rilasciare il tasto per interrompere il movimento.

5. Funzione di memoria:

Quando le gambe regolabili della scrivania sono ferme, tieni premuto uno qualsiasi dei tasti "1", "2", "3" o "4" per 5 secondi, finché i numeri sul display iniziano a lampeggiare; rilasciare subito il tasto per salvare l'altezza attuale sul tasto corrispondente. Dopo aver salvato l'altezza, basta premere brevemente uno qualsiasi dei tasti "1", "2", "3" o "4" e la scrivania regolabile si sposterà automaticamente all'altezza memorizzata.

6. Blocco per bambini:

Premere contemporaneamente e mantenere premuti i tasti "1" e "4" per 5 secondi. Quando sul display appare l'icona "LOC", il sistema è bloccato e non può essere utilizzato. Premere nuovamente e mantenere premuti contemporaneamente i tasti "1" e "4" per 5 secondi. Quando l'icona "LOC" scompare dal display, il sistema viene sbloccato.

7. Promemoria sedentarietà:

Tieni premuti i tasti "1" e "3" contemporaneamente finché sul display lampeggia "0.0h": hai così attivato la modalità di impostazione del promemoria per la sedentarietà. Il tempo di promemoria può essere impostato da 0,5 a 9 ore, con incrementi minimi di 0,5 ore. Utilizza i tasti "1" o "3" per regolare il tempo desiderato. Dopo lo spegnimento del display, un punto lampeggiante nell'angolo in basso a destra del display indica che l'impostazione è stata salvata con successo. Quando si raggiunge l'ora del promemoria, il piano del tavolo si solleva leggermente di circa 1 cm per avvisare l'utente.

8. Ricarica del controller:

Il telecomando è dotato di una porta di ricarica TYPE-C, che supporta una potenza di ricarica di 5V=2A.

9. Protezione di sicurezza durante la regolazione in altezza:

Questo prodotto utilizza una tecnologia di rilevamento della corrente per garantire la sicurezza durante il movimento di sollevamento e abbassamento. Se, durante il funzionamento, il tavolo incontra una resistenza opposta, il movimento si interrompe e il tavolo effettua un ritorno nella direzione opposta.

10. Impostazione dei limiti di altezza:

Impostazione del limite minimo di altezza: Quando l'altezza si trova nella metà inferiore della corsa, premere e mantenere premuto il tasto "1" o "3" per 5 secondi; finché i numeri sul display iniziano a lampeggiare, rilasciare immediatamente il tasto per completare l'impostazione del limite minimo di altezza.

Impostazione del limite massimo di altezza: Quando l'altezza si trova nella metà superiore della corsa, premere e mantenere premuto il tasto "1" o "3" per 5 secondi; finché i numeri sul display iniziano a lampeggiare, rilasciare immediatamente il tasto per completare l'impostazione del limite massimo di altezza.

Cancellazione dei limiti di altezza: Portare il tavolo all'altezza del limite impostato, quindi premere e mantenere premuto il tasto "1" o "3" per 5 secondi; finché i numeri sul display iniziano a lampeggiare, il limite impostato verrà annullato.

11. Modalità risparmio energetico:

Se non viene effettuata alcuna operazione entro 10 secondi, il display del controller si spegnerà automaticamente. Premere qualsiasi tasto per uscire dalla modalità di risparmio energetico.

12. Operazione delle opzioni di menu:

Il menu contiene otto opzioni in totale, di cui questo prodotto supporta le seguenti cinque impostazioni:

S-1. Unità di visualizzazione

S-3. Sensibilità di sicurezza in salita

S-4. Sensibilità di sicurezza in discesa

S-5. Visualizzazione dell'altezza

S-7. Protezione dal surriscaldamento

(Le opzioni S-2, S-6 e S-8 non hanno alcuna funzione effettiva.)

Procedura operativa:

Passo 1: Tenere premuto il tasto "4" per 10 secondi, finché i numeri sul display iniziano a lampeggiare, **non rilasciare i tasti**. Dopo circa 10 secondi, sul display apparirà "S-1" e si accederà alla pagina delle opzioni del menu.

Passo 2: Premere brevemente i tasti "1" o "3" per scorrere tra le varie opzioni del menu; premere il tasto "4" per selezionare l'opzione desiderata.

Passo 3: Premere brevemente i tasti "1" o "3" per modificare i parametri dell'opzione scelta. Dopo aver regolato i parametri, premere brevemente il tasto "4", quando il display torna alla schermata dei valori normali, l'impostazione è stata salvata con successo.

Nota: Per continuare a configurare altre funzioni, premi il tasto "3" per tornare al menu e procedere con ulteriori impostazioni.

Opzioni di menu	Intervallo dei parametri	Descrizione
S-1. Unità di visualizzazione	0	Unità metrica (cm)
	1	Unità imperiale (pollici)
S-3. Sensibilità di sicurezza per il sollevamento	0-8	Intervallo di impostazione: 0-8 0: Disattivato; 1-8: maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità
S-4. Sensibilità di sicurezza per l'abbassamento	0-8	Intervallo di impostazione: 0-8 0: Disattivato; 1-8: maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità
S-5. Visualizzazione dell'altezza		Intervallo di impostazione: Da regolare in base all'altezza effettiva
S-7. Protezione dal surriscaldamento	0	Disattivazione della protezione dal surriscaldamento
	1	Attivazione della protezione dal surriscaldamento

13. Codici allarme malfunzionamento

In caso di allarme malfunzionamento, consultare la tabella seguente per individuare il metodo di risoluzione corrispondente ed eseguire la verifica e la risoluzione passo dopo passo.

Codice	Malfunzionamento / Allarme	Risoluzione
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Anomalia hardware	Contattare l'assistenza post-vendita
E05	Resistenza inversa rilevata	Rimuovere l'ostacolo
	Sensibilità della protezione di sicurezza sollevamento/abbassamento troppo elevata	Ridurre opportunamente la sensibilità nelle opzioni del menu
E07	Spina di alimentazione non inserita correttamente	Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione
	Carico sul piano eccessivo	Ridurre il carico sul piano
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Collegamento anormale tra motore e centralina di controllo	Verificare che il collegamento sia corretto
	Altra anomalia hardware	Contattare l'assistenza post-vendita
E14/E16/E18/E24/E26/E28/E34/E36/E38	Collegamento anormale tra motore e centralina di controllo	Verificare che il collegamento sia corretto
	Carico sul piano eccessivo	Ridurre il carico sul piano
	Corsa superata durante il funzionamento	Eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica (vedi punto 3 delle operazioni di reset)
	Anomalia hardware	Contattare l'assistenza post-vendita
hot	Protezione dal surriscaldamento attivata	Il sistema entra automaticamente in modalità di protezione quando viene utilizzato troppo frequentemente e si surriscalda. L'allarme si disattiverà automaticamente dopo 20 minuti.
RSt	Anomalia di segnale	Eseguire l'impostazione di inizializzazione (vedi punto 1 delle operazioni di reset)

